

## ロイヤルパワーテント

### 取扱い説明書


この度は弊社製品をご購入いただき、ありがとうございます。テントのお取り扱いにつきましては、下記説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さいますよう、お願い申し上げます。

#### テントを設置する前の注意事項

- ①このテントは仮設用簡易テントで、常設を目的として製作いたしておりません。
- ②急な勾配はさけ、平らな場所に設置して下さい。
- ③周囲に子供や関係者以外の人がないのを、よく確認して、パイプの組み立て、解体を行なって下さい。
- ④電線に触れない場所に設置して下さい。
- ⑤テントの運搬、組み立て、解体などは、パイプ、キャンバスを傷つけたり、汚さないよう丁寧に取り扱い下さい。

#### 組み立ての時の注意事項

- ①組み立て説明書の順序にしたがって、建てて下さい。
- ②パイプでの指詰めを防ぐために、手袋をお使い下さい。
- ③テントを設置する場所に部材を並べ、部材、数量を点検して下さい。(各テントに部材表を添付しています。)
- ④部材を並べ、組み立てるときに柱頭部の下に、布良または板片等を敷いておきますと、土や砂が柱折り曲げ部分に詰まりません。
- ⑤桁、合掌が差込口にはめ込みにくいときは、差込口に手を掛けたり、パイプを叩いて無理に入れずに柱の位置を少し動かすか、桁、合掌の差込み角度を変えてみて下さい。
- ⑥ロイヤルパワーの合掌を柱に差し込むときは、合掌4本の内、固定部分を先に入れ、残りを順次差し込みますと、楽にセットできます。
- ⑦テントをかぶせるときは、棟、柱四隅の角にテントを合わせ、雨がたまらないように充分引張って屋根面にたるみのないように桁にくくり付けて下さい。
- ⑧ロイヤルパワーの場合は、テントをかぶせる前にジャッキをゆるめ、テントを張り終ってからジャッキを回して突き上げて下さい。
- ⑨柱頭部を持ち上げて起こすときに、指詰めには充分ご注意下さい。

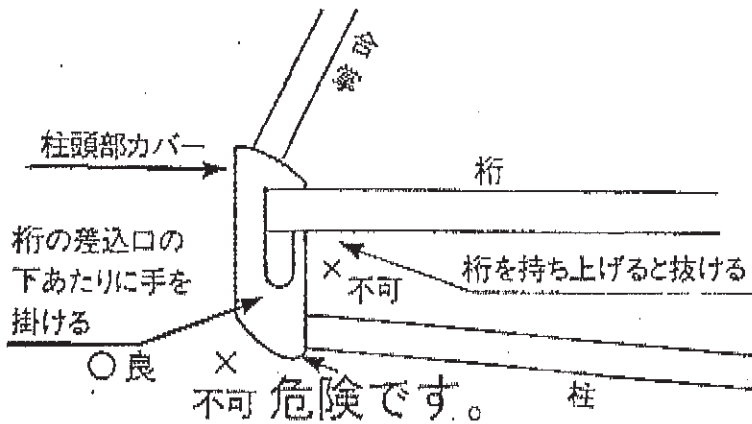

柱頭部のカバーの下に手を掛けて持ち上げると、カバーと下柱に指を詰めるので、キケンです。



- ⑩テントは片側ずつ起こしますが、風下の方から起こして下さい。起こした側の柱の方杖(支え腕)を桁にはめ込んで下さい。
- ⑪テントを建てたあと、方杖(支え腕)を付ける前に柱に寄りかかったり、動かさないで下さい。
- ⑫建ち上がったテントの位置を変更するときは、そのまま引きずらないで各柱を持ち上げて移動して下さい。

#### テント使用上の注意事項

- ①テントを建てたときには、必ず張綱またはウエイト等を設置して下さい。(張綱に足を引掛けないように、テープ、リボンなど目印を付けて注意して下さい。)
- ②張綱を付けていても、強い風が吹くおそれのあるときには、テントをたたんで下さい。
- ③次の事項は避けて下さい。
  - ☆テントにぶら下がったり、重い物を吊すこと。
  - ☆テントの上に登ること。
  - ☆テント内でたき火をしたり、引火性物品を持ち込むこと。
  - ☆他社製品と組み合わせること。
  - ☆その他、危険が生じたり、テントを傷める行為。

#### テント使用後の注意事項

- ①テントを解体するときは、組み立てたときの逆の順序で、取りはずして下さい。
- ②ロイヤルパワーテントの桁を差込み口から抜くときは、バネに注意して下さい。親指でバネを下側から押えて桁を抜くと指先を詰めることが防止できます。必ず手袋を着用して下さい。

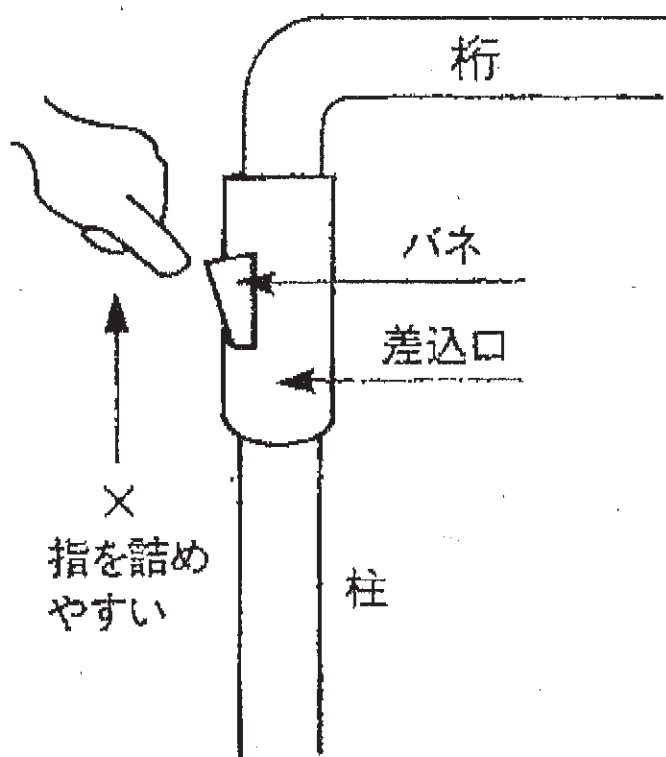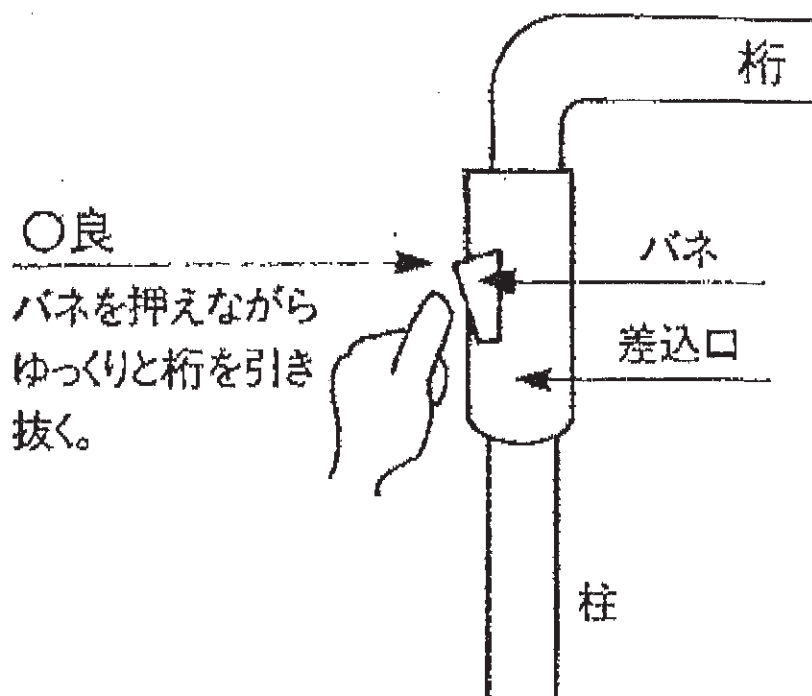


③テントは充分乾燥してから、風通しのよい場所に保管して下さい。湿気があるとカビ発生の原因になります。


その他の事項

①製作には万全を期しておりますが、万一テントの部品数不足、不良品等異常を発見されたときは、ご使用にならずに直ぐにご購入販売店までご連絡ください。


②この取扱説明書および組み立て説明書に基づき、正しくお取り扱い、ご使用いただくようお願いいたします。

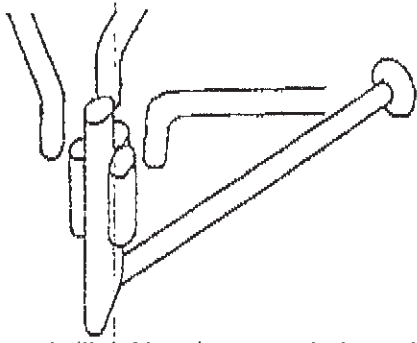


3. 合掌を棟にさし込みます。突き上げ金具を取り付けます。

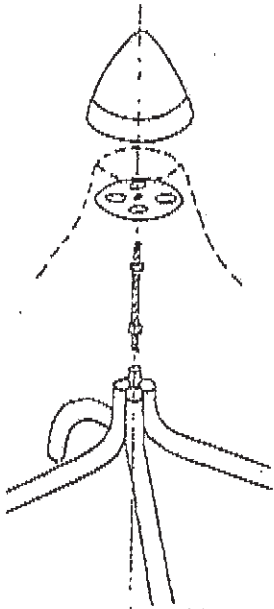

4. テントをかぶせて、各支柱のフックに止め、キャップを取り付けます。

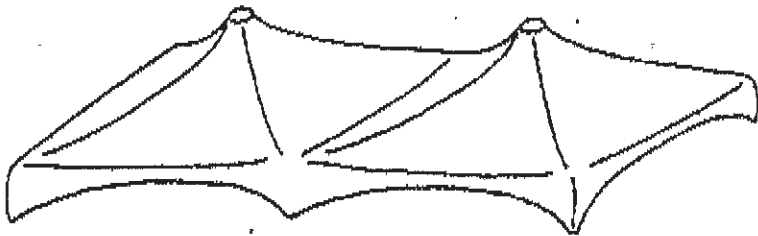




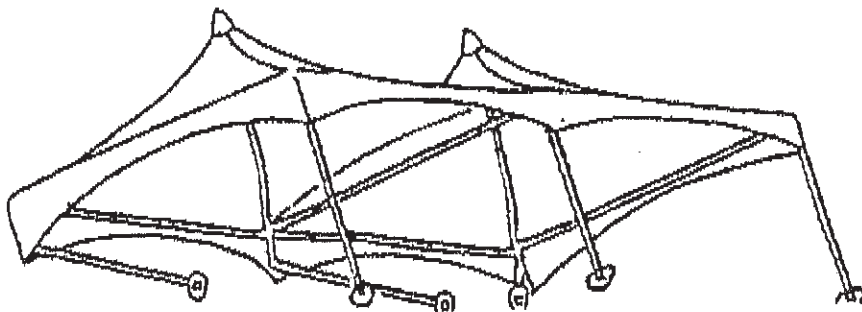





5. 片側を起こして、突き上げハンドルを回し、テントを張ります。







6. 残りの片側を起して完成。








# イベントテントについて [戻る](#)


部材の内容。

2k4k 部品名称	サイズ	数量	図
テント天幕	2間×4間	1張り	
ハンドル		1本	
受リング		2枚	
ジャッキ		2本	
FRPキャップ		2個	
合掌	2間用	2組	
隅柱(3本穴)	各型共通	4本	
中柱(5本穴)	各型共通	2本	
桁	2間	7本	


2k2k 部品名称	サイズ	数量	図
テント天幕	2間×2間	1張り	
ハンドル		1本	
受リング		1枚	
ジャッキ		1本	

0  
0

FRPキャップ		1個		
合掌	2間用	1組		
隅柱(3本穴)	各型共通	4本		
桁	2間	4本		

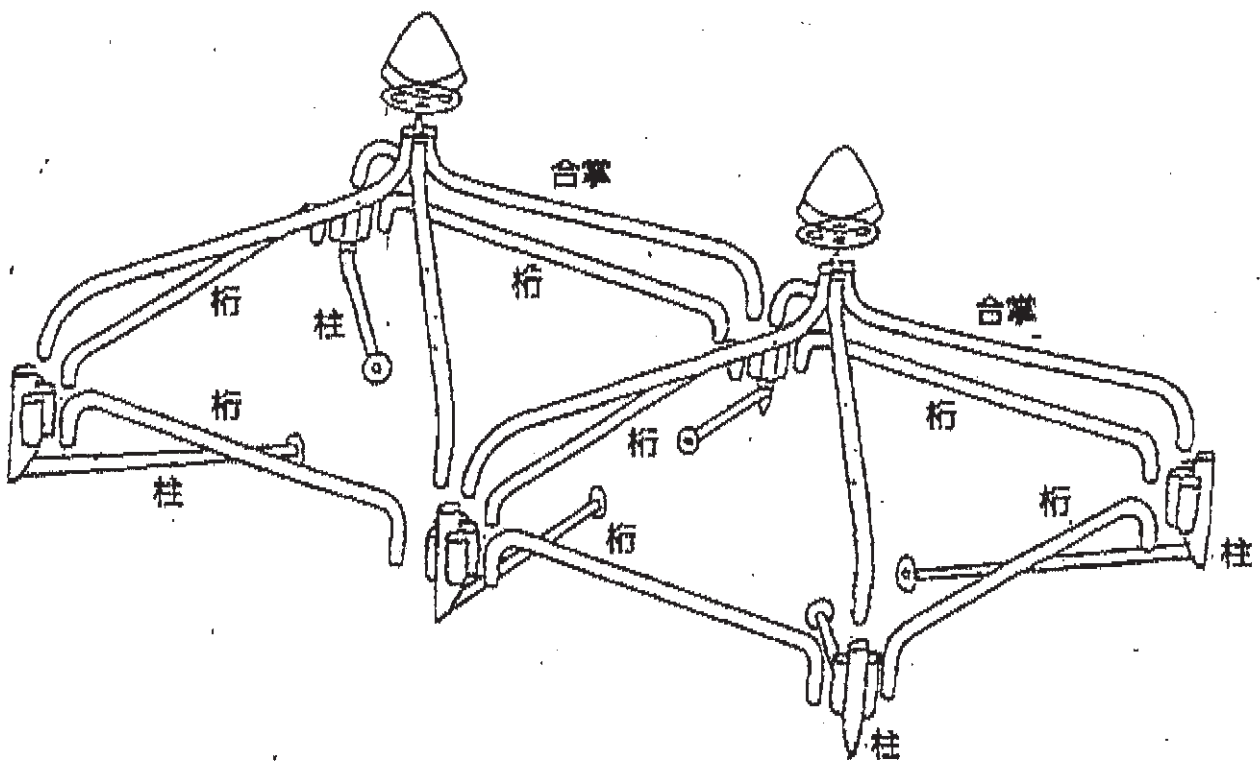

1. 柱を所定の位置にならべます。

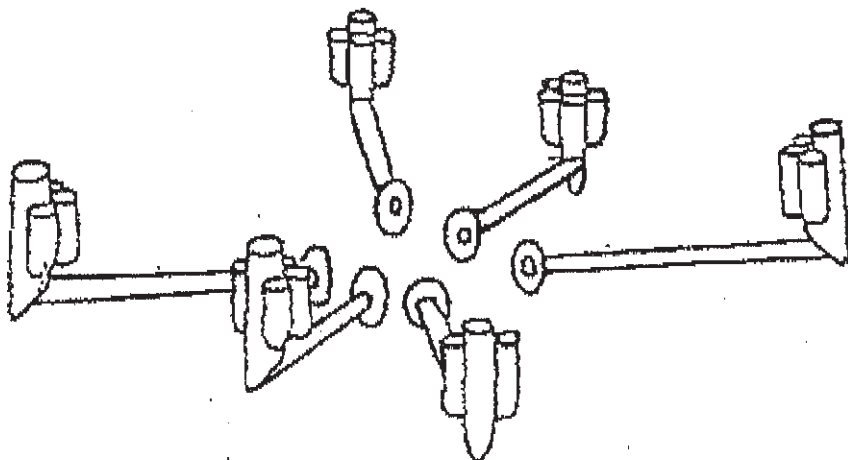

2. 桁、ハリを柱にさし込みます。